


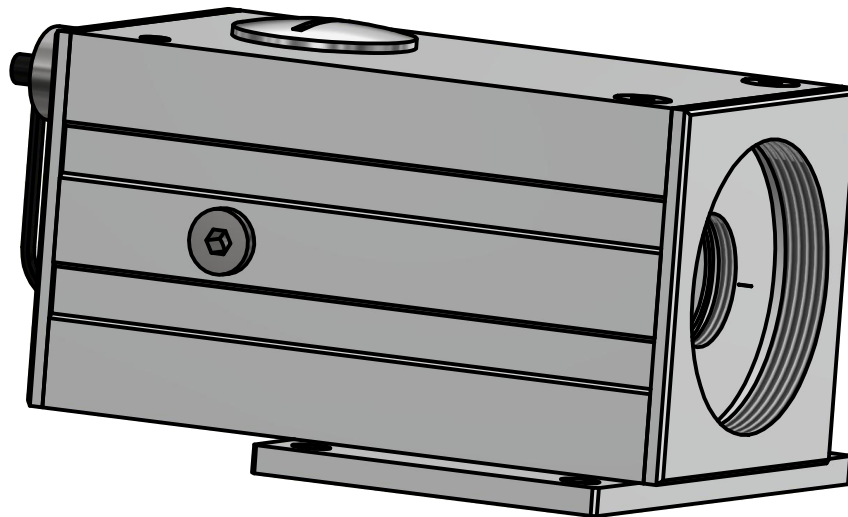


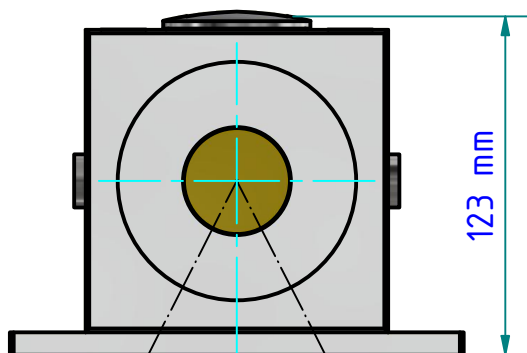


beiliegend: 1 Stück Wellenmutter
enclosed: 1 piece Slotted round nut

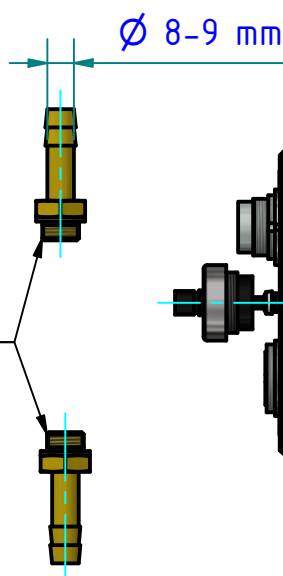

Scanbereich $\pm 27^\circ$
scan area $\pm 27^\circ$

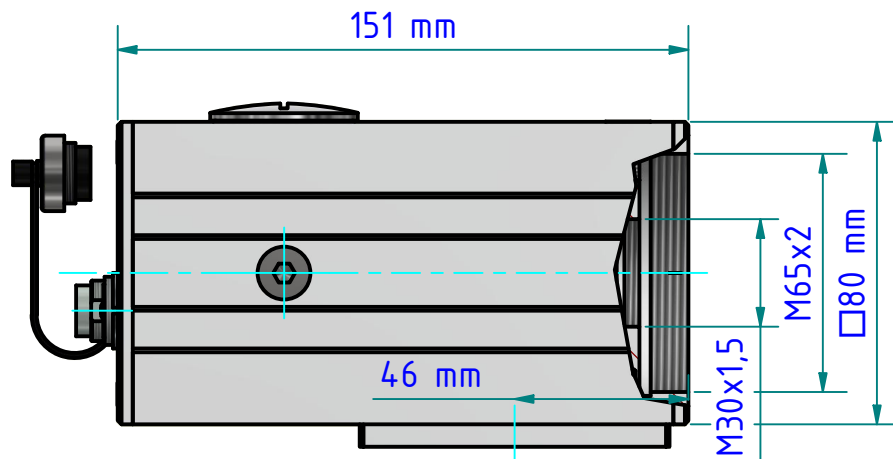

Schlauchtülle für Luftanschluss
hose for air connecting

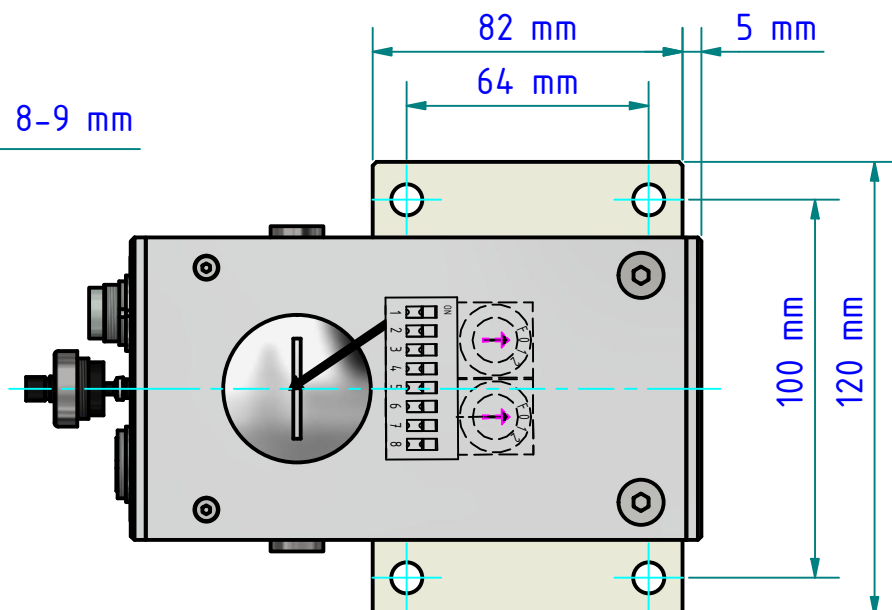

Gewicht: 1.190 Kg

Weight: 1.190 Kg

Werkstoff: Aluminium

Material: Aluminium

Seite 1 von 2
Page 1 of 2

Transmissionswerte des Spiegels in %

Transmission values of the mirror in %

Pyrometer	Spiegel <i>mirror</i>	Spiegel + Schutzscheibe <i>mirror + protecting window</i>
PZ/PA 10	92	67,4 (incl. Zns-Filter)
PZ/PA 20	96	87
PZ/PA 35	96	89
PZ/PA 40 λ_1/λ_2	100	100
PZ/PA 40 λ_1	96	90
PZ/PA 40 λ_2	96	90
PZ/PA 50 λ_1/λ_2	100	100
PZ/PA 50 λ_1	96	90
PZ/PA 50 λ_2	96	90
PZ/PA 60 λ_1/λ_2	100	100
PZ/PA 60 λ_1	96	90
PZ/PA 60 λ_2	96	90

Reinigung:

cleaning:

Achtung: Die Oberfläche des Spiegels ist sehr empfindlich!

Note: The surface of the mirror is very sensitive!

1. Spiegel mit Druckluft reinigen

Clean mirrors with compressed air

2. Weiches Reinigungstuch + Isopropanol oder Aceton

-Tupfen nicht reiben-

Soft cleaning cloth + isopropanol or acetone

-Do not rub spots-

